


サイドステップ

取扱要領書

適合車種	年式	型式	備考
日産プレサージュ	2003年7月以降	UA-TU31 UA-TNU31 UA-PU31 UA-PNU31	ハイウェイスター不適合

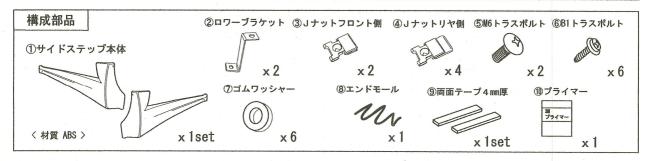

取付要領

本製品の取付作業につきましては、日産自動車㈱発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

◆サイドステップ取付準備

- 1. 日産自動車㈱の指示ポイントで車両をリフトアップしロッカーパネル下のクリアランスを確保する。
- 2. ボディのフロントホイールアーチ側インナーフェンダーの純正ボルト及び、ファスナーを各4本を外す。
- 3. ①製品本体のフロントホイールアーチ内の穴位置より、インナーフェンダーにケガキ針で印をつけ800の穴を開 ける。
- 4. ③④ Jナットを取り付ける。(図2.7参照)
- 5.①製品本体に②ロワーブラケットを⑤M6トラスボルトで仮付けする。
- 6.①製品本体をボディに仮組みし、取り付け位置をマスキングテープ等でマーキングする。(図1参照)
- 7. ①製品本体をボディから取り外し、⑧エンドモールと両面テープの貼り付け面、及びボディ貼り付け面を 脱脂した後⑪プライマー処理をする。
 - (注意) 塗布後、10分以上放置すること。『プライマー取扱説明書』参照
- 8. ⑧エンドモールの離型紙を剥がしつつ、さらにハサミ等で切れ目を入れ①製品本体の丸みに沿わせ貼り付ける。
- 9. ⑨両面テープを貼り付ける。(図3.8参照)
 - (注意) ⑧エンドモールと⑨両面テープは1mm程度の間隔を空けること。
- 10. 両面テープの離型紙を切れ目より少し捲り、剥がし易いように表面側に出しテープ等で留めておく。

◆サイドステップ取付

- 1. 車両のドアを開け②ロワーブラケットを仮組みし、①製品本体をかぶせマーキング位置に合わせる。
- 2. ①製品本体のリヤホイールアーチ側の取付け穴と Jナットの間に⑦ゴムワッシャーを入れ⑥B1トラスボルトで締 付ける。〈左右2ヶ所〉(図9参照) (注意) 圧着不足による浮き・ハガレ等がないよう十分に加圧すること。
- 3. ①製品本体のフロントホイールアーチ側の取付け穴とJナットの間に⑦ゴムワッシャーを入れ、⑥B1トラスボルト で締付ける。〈左右1ヶ所〉(図4参照)
- 4. ①製品本体を浮かせ両面テープの離型紙を引っ張り出し、徐々に剥がしながら両タイヤに向かって押し当てな がら浮きの無いように貼り付ける。〈二人作業〉
- 5. ⑨両面テープの離型紙を剥がし圧着する。
- 6. 各②ロワーブラケットの⑤M6トラスボルトを本締めする。
 - (注意) 余分に付着したプライマーは拭き取って下さい。 (バンパーの変色防止のため)
 - (注意) 本製品装着後、24時間以内の洗車は両面テープの接着力が完全ではないため避けて下さい。

アドミレイション TEL 03 (5700) 7665 FAX 03 (5700) 7757




CELEBRATE

サイドステップ

取扱要領書

2/2

適合車種	年式	型式	備考
日産プレサージュ	2003年7月以降	UA-TU31 UA-TNU31 UA-PU31 UA-PNU31	ハイウェイスター不適合

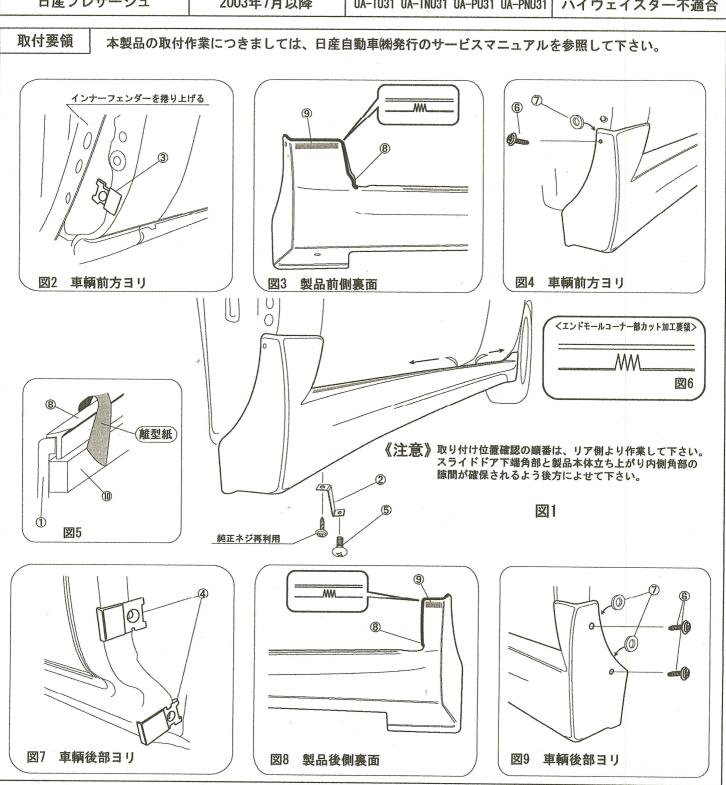


アドミレイション TEL 03(5700)7665 FAX 03(5700)7757



リヤハーフスポイラー

取扱要領書

適合車種	年式	型式	備考	
日産プレサージュ	2003年7月以降	UA-TU31 UA-TNU31 UA-PU31 UA-PNU31		

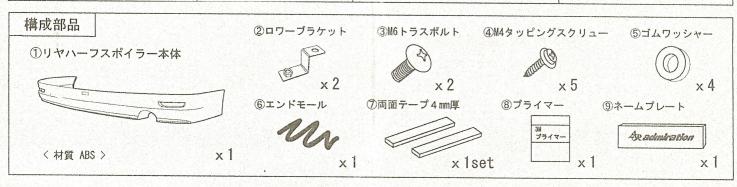

取付要領


本製品の取付作業につきましては、日産自動車㈱発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

◆リヤハーフスポイラー取付準備


- 1.①製品本体をリヤバンパーに仮組みする。 2.②ロワーブラケットを車体中央部のバンパーとアンダーカバーを留めているファスナーを取り外し共締めする。
- 3. ①製品本体の取付位置をリヤバンパーにマーキングする。(図1参照)
- 4. ①製品本体をリヤバンパーから取り外し、⑥エンドモールと⑦両面テープの貼り付け面、及びバンパーの貼り 付け面を脱脂した後®プライマー処理をする。
- (注意) 塗布後、10分以上放置すること。『プライマー取扱説明書』参照
- 5.⑥エンドモールの離型紙を剝がし貼り付ける。(図2参照)
- 6. ⑦両面テープを貼り付ける。(図1参照)
- 7. ⑦両面テープの離型紙を切れ目より少し捲くり、剥がし易いように表面側に出しテープ等で留めておく。


-フスポイラー取付

- 1.①製品本体をリヤバンパーにかぶせ、マーキング位置に合わせる。
- 2. ①製品本体を浮かせ離型紙を引っ張りながら徐々に剥がしつつ、中央部からタイヤ側に向かって押し当てなが ら浮きの無いように貼り付ける。
- 3.①製品本体の穴位置よりリヤバンパーにケガキ針で印をつけ、①製品本体とリヤバンパーの間に⑤ゴムワッシ ャーを入れ、④タッピングスクリューで締付する。〈左右4ヶ所〉(図3参照) 4.①スポイラーと②ロワーブラケットを③M6トラスボルトで取り付ける。
- 5. ①製品本体のマフラー上部の取り付け穴より④タッピングスクリューを締め付ける。(図1参照)
- 6. がたつきがないか確認する。
- 7. ⑨ネームプレートを貼り付ける。
 - (注意) 本製品装着後、24時間以内の洗車は両面テープの接着力が完全ではないため避けてください。
 - (注意) 余分に付着したプライマーは拭き取って下さい。 (ボディの変色防止のため)

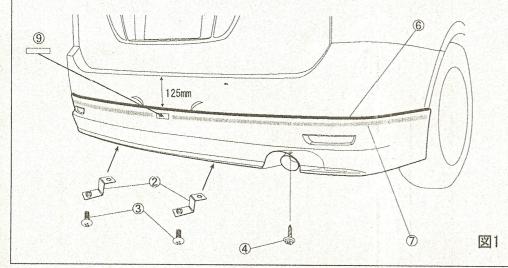



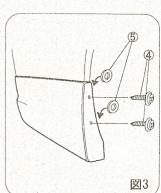

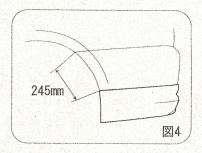


アドミレイション TEL 03 (5700) 7665 FAX 03 (5700) 7757



フロントハーフスポイラー

取扱要領書

適合車種	年式	型式	備考
日産プレサージュ	2003年7月以降	UA-TU31 UA-TNU31 UA-PU31 UA-PNU31	ハイウェイスター不適合

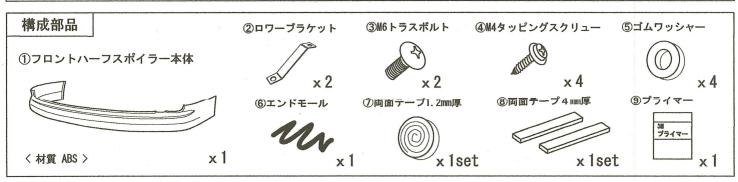

取付要領


本製品の取付作業につきましては、日産自動車㈱発行のサービスマニュアルを参照して下さい。

◆フロントハーフスポイラー取付準備


- 1.①製品本体をフロントバンパーに仮組みする。
- 2. ②ロワーブラケットを車体中央部のバンパーとアンダーカバーを留めているファスナーを取り外し共締めする。 (注意)中心から数えて左右それぞれ3番目のファスナーを外して下さい。
- 3. ①製品本体の取付位置をバンパーにマーキングする。 (図1. 図4参照)
- 4.①製品本体をフロントバンパーから取り外し、⑥エンドモールと⑦. ⑧両面テープの貼り付け面、及びバンパー の貼り付け面を脱脂した後⑨プライマー処理をする。
 - (注意)塗布後、10分以上放置して下さい。『プライマー取扱説明書』参照
- 5. ⑥エンドモールの離型紙を剥がし貼り付ける。(図2参照)
- 6. ⑦. ⑧両面テープを貼り付ける。(図1参照)
- 7.⑦.⑧両面テープの離型紙を切れ目より少し捲くり、剥がし易いように表面側に出しテープ等で留めておく。

◆フロントハーフスポイラー取付

- 1. ①製品本体をフロントバンパーにかぶせ、マーキング位置に合わせる。
- 2.①製品本体を浮かせ離型紙を引っ張りながら徐々に剥がしつつ、中央部からタイヤ側に向かって押し当てなが ら浮きの無いように貼り付ける。
- 3. ①製品本体の穴位置よりフロントバンパーにケガキ針で印をつけ、①製品本体とフロントバンパーの間に⑤ゴ ムワッシャーを入れ④タッピングスクリューで締付けする。〈左右4ヶ所〉(図3参照)
- 4.①製品本体と②ロワーブラケットを③M6トラスボルトで取り付ける。
- 5. がたつきがないか確認する。
- (注意) 余分に付着したプライマーは拭き取って下さい。〈ボディの変色防止のため〉 (注意) 本製品装着後、24時間以内の洗車は両面テープの接着力が完全ではないため避けてください。

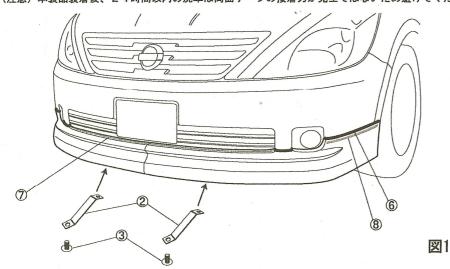



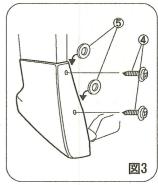



アドミレイション TEL 03 (5700) 7665 FAX 03 (5700) 7757